
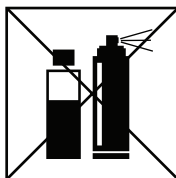


MANTENIMIENTO

1. Desconecte la clavija del cable tomacorriente para hacer la limpieza de la unidad. Para quitar la rejilla frontal, retire los tornillos y separe las rejillas con cuidado y jale la rejilla hasta destrabar rejilla posterior.
Para quitar las aspas, libere la perilla girandola en el sentido "quitar" y retire las aspas, quite la rejilla posterior retirando la tuerca. Limpie las rejillas y las aspas con un paño humedecido con jabón neutro. No use fibras que puedan dañar los acabados de la unidad. Para ensamblar siga las instrucciones de armado de la primer página.
2. Nunca use solventes ya que dañan las partes del ventilador, como alcohol, gasolina o aerosol.
3. No se necesita agregar aceite al motor. Tiene un sistema de lubricación permanente.
4. Para reparaciones del ventilador acuda a los centros de servicio autorizados para recibir asistencia técnica especializada.

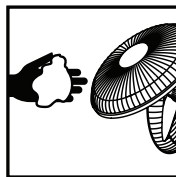

GARANTÍA

Industrias Man de México, S.A de C.V., con domicilio: Eje 3 Ote. 103, Colonia Granjas San Antonio, Iztapalapa, C.P. 09070, CDMX, garantiza este producto por un periodo de 1 año contra cualquier defecto de fabricación (MOTOR o en sus materiales) a partir de la fecha de compra o en su caso entrega del producto.

La garantía de fabricante cubre todos los costos de reparación del producto defectuoso, de forma que se ajuste a sus especificaciones originales, ya sea mediante su reparación o la sustitución de los componentes defectuosos, mano de obra necesaria y gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía, dentro de la red de servicio.

En caso de desabastecimiento de partes; a elección del consumidor, podrá sustituir el producto por un equivalente o superior en lugar de repararlo. La reparación o sustitución del producto es la única obligación de Industrias Man y la única y exclusiva solución ofrecida al cliente en virtud de la presente garantía.

* Se requiere la presentación del producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió o la factura, recibo o comprobante de compra venta.

* El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días, contando a partir de recepción del producto.

Exclusiones:

* Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas de las normales y/o alterado o reparado por personas no autorizadas por la empresa.

* Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

* Descargas eléctricas, derrame de líquidos al interior o exterior del producto, plagas, caídas, golpes o introducción de objetos extraños al producto que lo afecten.

Taller de Servicio y lugar para adquirir partes, componentes, consumibles, accesorios y refacciones en Industrias Man de México. Para mayor información, póngase en contacto con nosotros en el siguiente número telefónico: 55 5581-8011 / 55 8556-5129. Correo electrónico: servicio@industriasman.mx

Industrias Man de México, S.A de C.V.
www.industriasman.mx

Producto:	
Modelo:	
Serie:	
FECHA DE COMPRA Y/O ENTREGA	SELLO DE PROVEEDOR (VENDEDOR)



f @ IndustriasManmx

Instructivo de operación



CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO

Para uso en hogar
oficinas, gimnasio,
restaurantes, etc.

Ventilador de pedestal VC-U16

- Ventilador de 16" (40 cm).
- Selector de 3 velocidades.
- Operación oscilatoria o fija.


120 V ~	60 Hz	40 W
Manufacturado por: Industrias Man de México, S.A de C.V. servicio@industriasman.mx		




Lea cuidadosamente las instrucciones
antes de poner a funcionar su aparato
y guarde este instructivo para consultas
posteriores.

COMO ARMAR SU VENTILADOR


1. Coloque los perfiles 1 y 2 formando la cruzeta.



2. Sujete el tubo base en la cruzeta con los tornillos bien apretados.

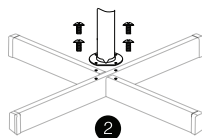


3. Gire el cople en la dirección aflojar y deslice hacia afuera, introduzca la campana presionando ligeramente.

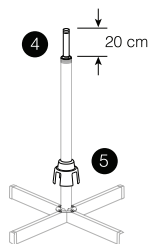


4. Jale el tubo telescópico hacia afuera, sin sacarlo completamente dejando libres aproximadamente 20 cm.

5. Coloque el cople nuevamente y apriete.


6. Inserte la caja de control en el tubo telescópico y sujételos con la perilla de fijación.



7. Monte la rejilla posterior en el motor guiando los agujeros con los postes y sujétela con la tuerca.

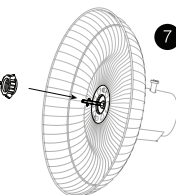


8. Introduzca el aspa en la flecha hasta acoplar la ranura con el perno.

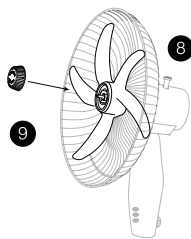

9. Fije el Aspa con la perilla flecha girando en el sentido "apretar".



10. Presione las rejillas y cierre asegurándose que coincidan los clamps y coloque los 3 tornillos.

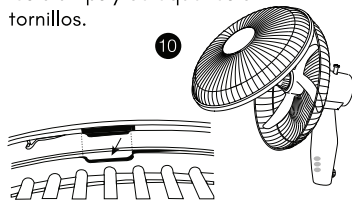

FUNCIONAMIENTO

Como operar su ventilador.

- No use el ventilador si no esta completamente armado.
- Asegurese de que el interruptor no este seleccionando alguna velocidad.
- Conecte su ventilador en un contacto eléctrico en buen estado.
- Oprima la tecla del botón hasta la velocidad deseada y apague.

Control de oscilación.


- Para que su ventilador tenga un movimiento oscilatorio, oprima la perilla oscilación, si desea mantenerlo fijo levante la misma perilla.

Control de inclinación.


- Afloje la perilla de inclinación, coloque el motor en la inclinación que usted quiera, apriete con la misma perilla.

Ajuste de altura.

- Afloje el cople sin quitarlo, ajuste el ventilador a la altura requerida y apriete el cople.

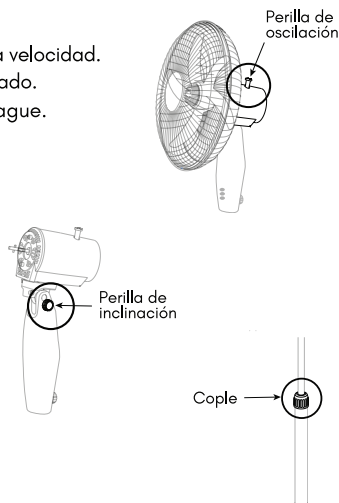

CONOZCA SU VENTILADOR

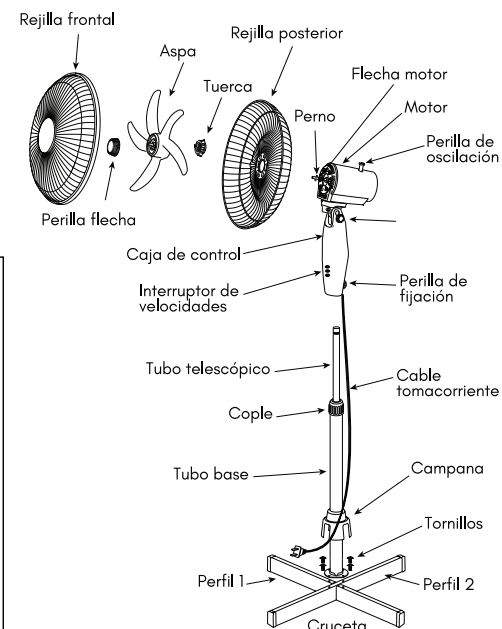

- Control de inclinación vertical.
- Movimiento oscilatorio o fijo.
- Peso: 2.150 Kg
- Características del motor
120 V ~ 60 Hz 40 W
- Nivel de ruido máximo:
48±5 Db

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. El ventilador es para uso en interiores.
2. Nunca sumerja el ventilador en agua o líquidos.
3. No inserte objetos dentro de las rejillas y aspa.
4. No haga contacto con el aspa en movimiento.
5. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.
6. El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación.
7. Retire objetos calientes cercanos al ventilador.
8. Jale la clavija del tomacorriente al desconectarlo.
9. Nunca use el cable tomacorriente dañado.
10. Cuidado, no tropiece con el cable tomacorriente.
11. Siempre apretar las perillas una vez localizado el ángulo para la dirección del aire.
12. Haga uso de los centros de servicio autorizados.
13. Si el cable tomacorriente es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.
14. Coloque el aparato sobre una superficie plana.
15. Desconecte el cable tomacorriente del enchufe de la línea de energía para hacer limpieza.
16. No use el ventilador sin sus rejillas del aspa.
17. Separe el ventilador de cortinas y evite daños.